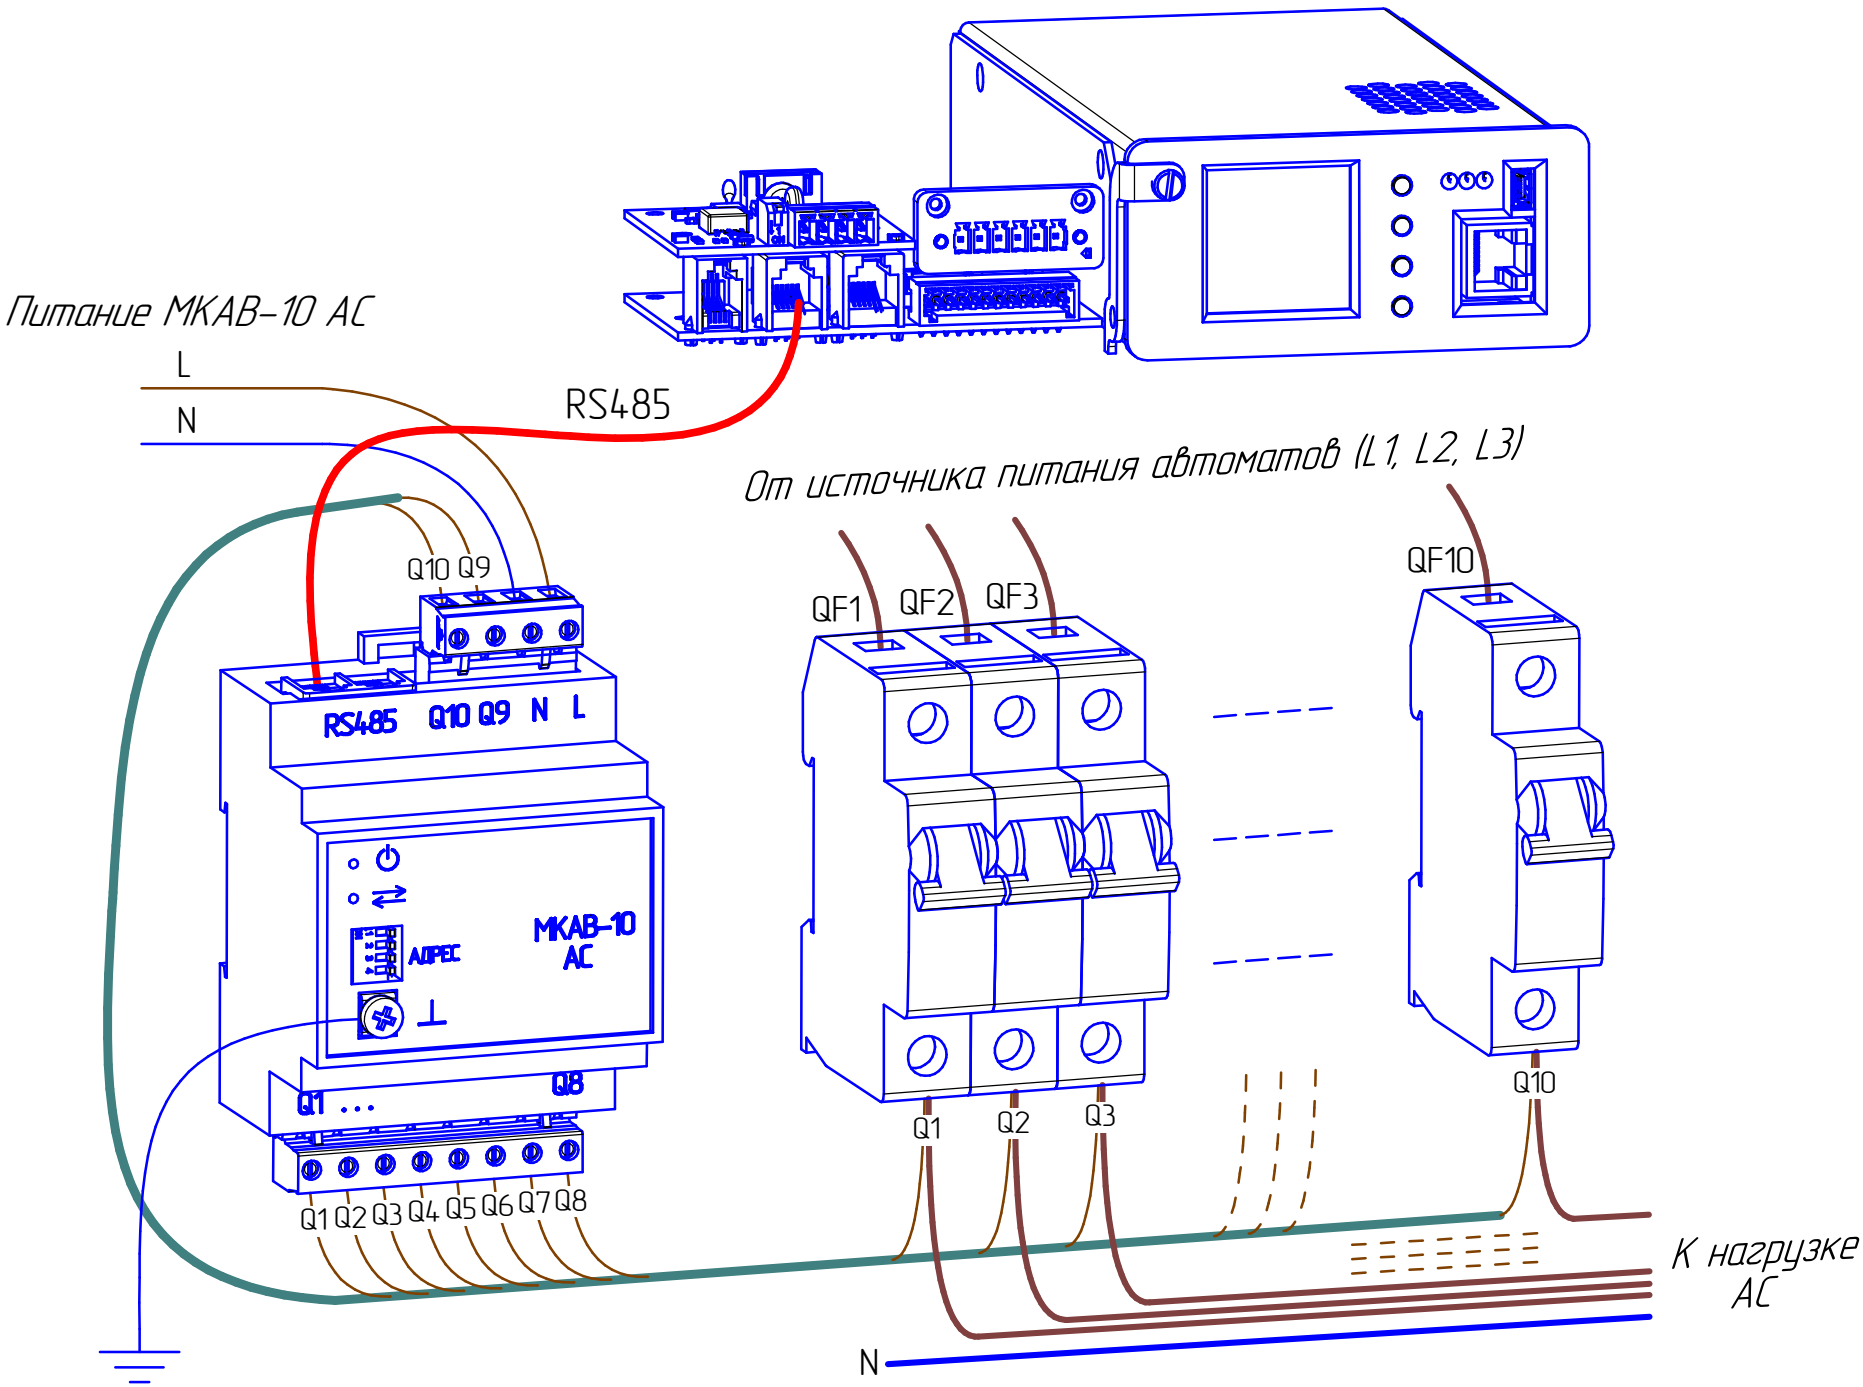
PSC-300


Питание МКАВ-10 АС
L
N
RS485
От источника питания автоматов (L1, L2, L3)
Q10 Q9
RS485 Q10 Q9 N L
АДРЕС
МКАВ-10
АС
Q1 ... Q8
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
QF1
QF2
QF3
QF10
Q1
Q2
Q3
Q10
N
К нагрузке
АС