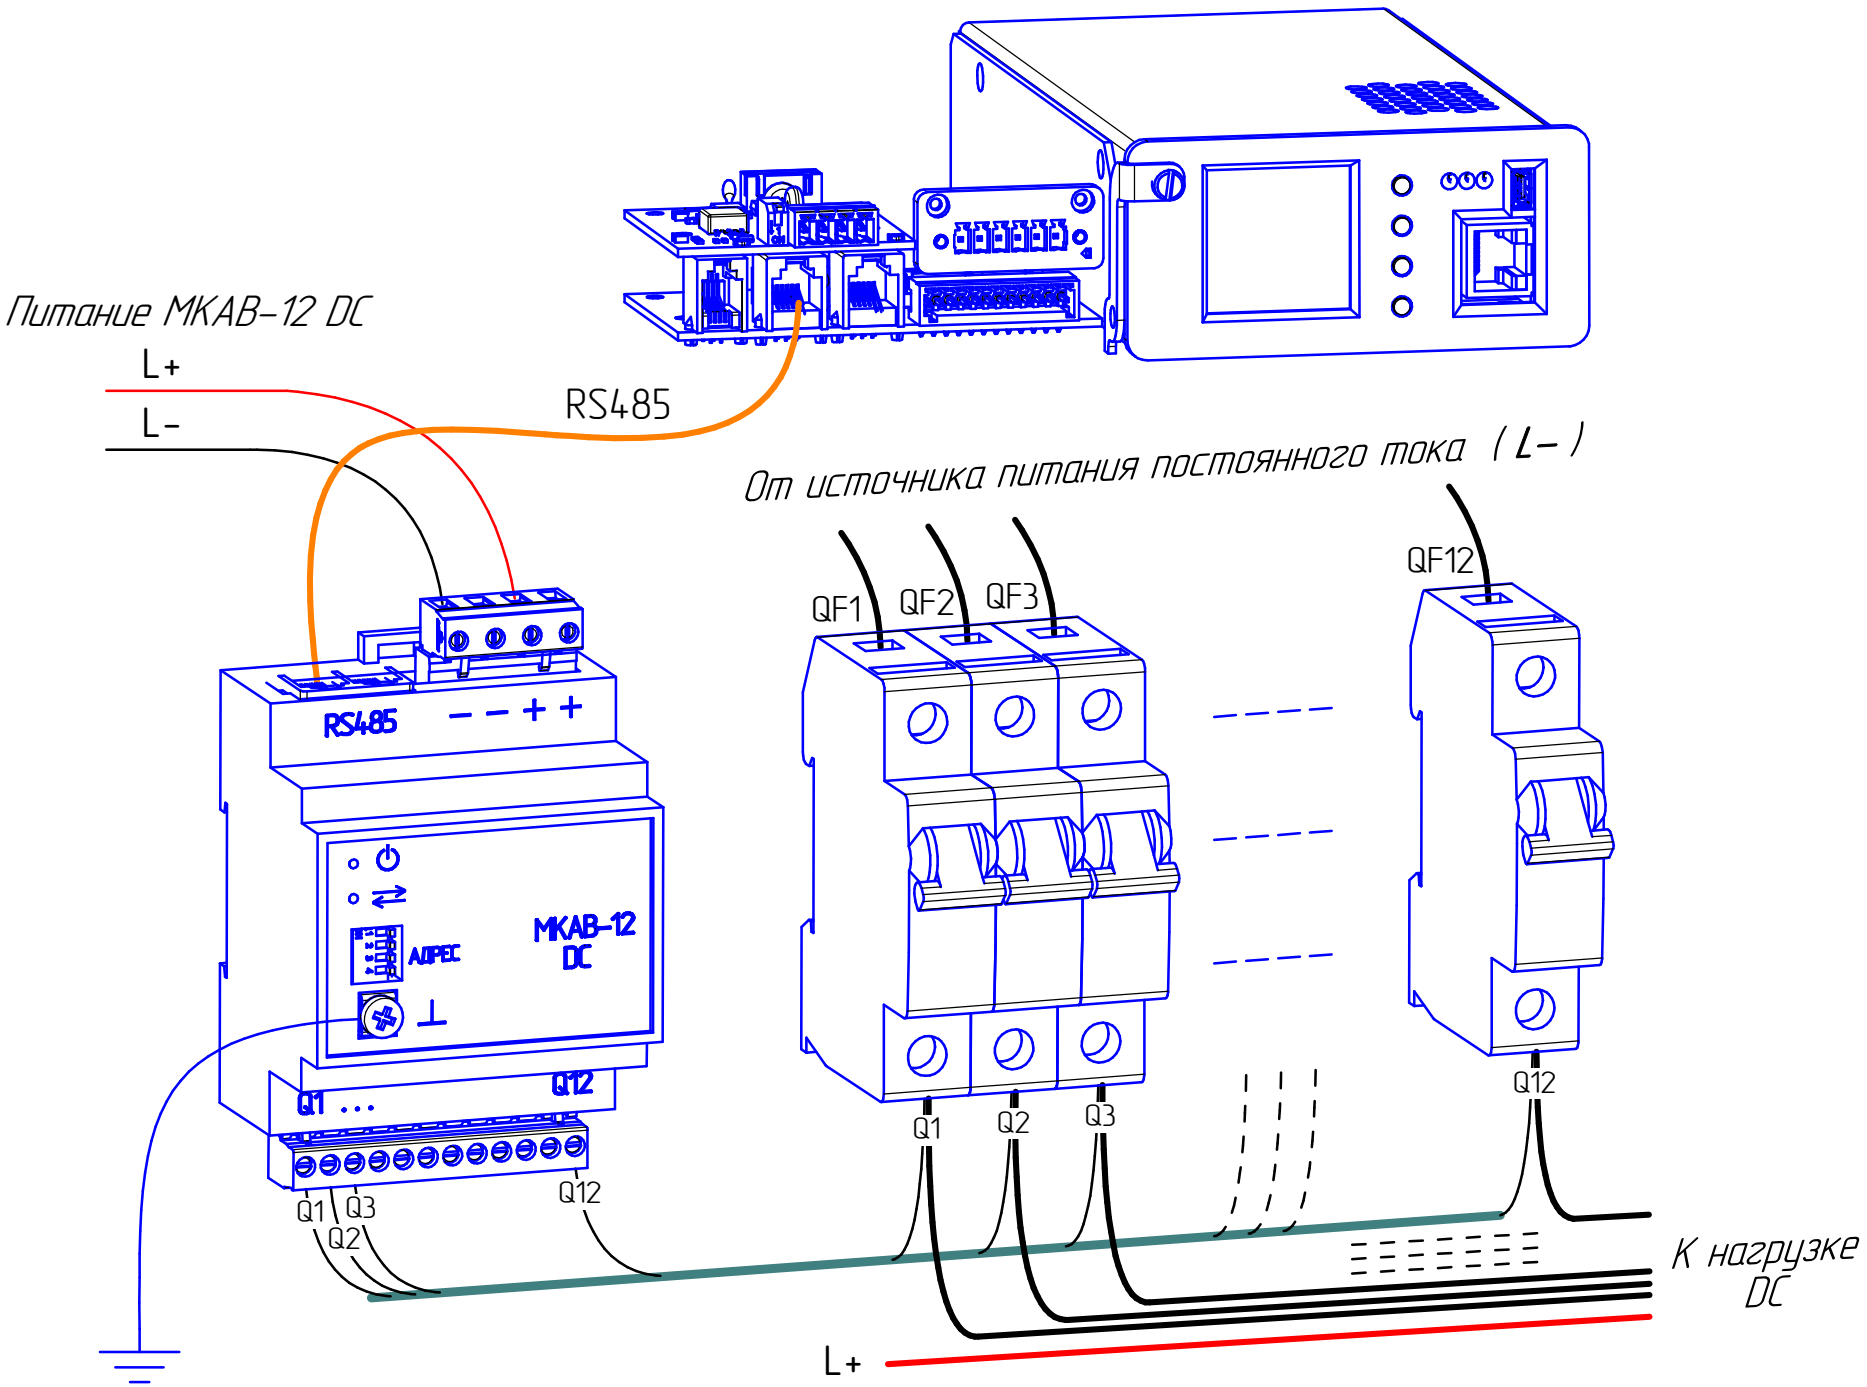
PSC-300


Питание МКАВ-12 DC
L+
L-
RS485
От источника питания постоянного тока (L-)
RS485
– – + +
МКАВ-12
DC
АДРЕС
Q1 ... Q12
Q1
Q2
Q3
Q12
QF1
QF2
QF3
QF12
Q1
Q2
Q3
Q12
К нагрузке
DC
L+